
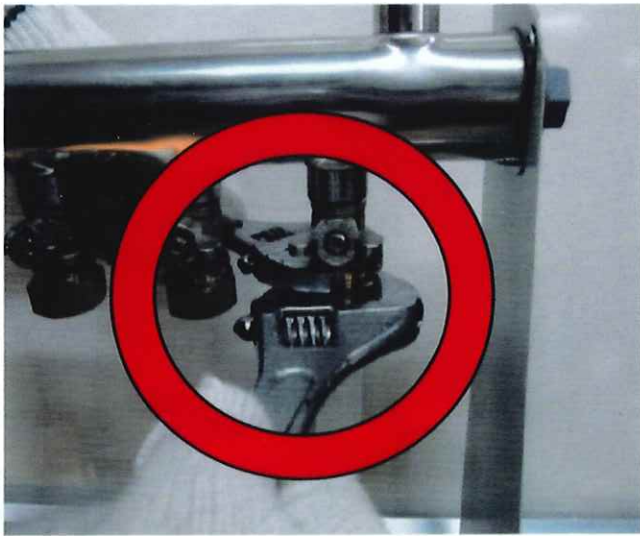
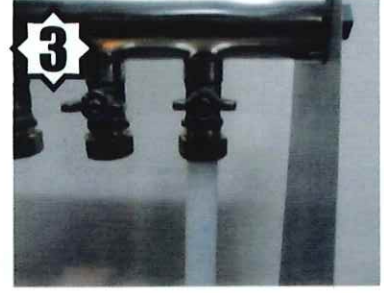


온수분배기 설치 사양서

■ 시공방법

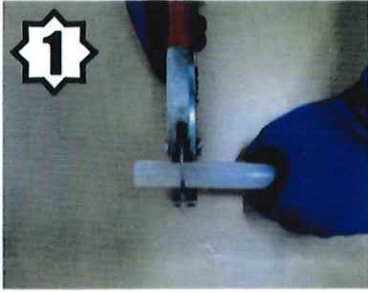

[A]
[정확한 설치방법]

[B]
[설치의 잘못된 예]

1. X-L PIPE관의 절단은 절단부 양쪽을 잡고 관을 회전시키면서 절단하되(사진1) 직각으로 절단해야 한다. (가능한 한 해당공구 (PIPE절단기)를 사용해야 하고 만약 톱으로 절단했을 때에는 절단면의 Burr를 반드시 제거해야 한다.)
2. 조임RING, NUT 순서를 확인 하고 체결준비를 한다.
3. 절단된 PIPE관을 남성분배기 밸브에 손잡이 정도의 힘으로 체결한다. (사진2)
4. 손잡이로 체결된 밸브의 NUT를 사진(A)과 같이 백업렌치 또는 고정구를 사용하여 밸브몸체를 고정하고 NUT를 나사부 진행 방향에 따라 돌려 체결한다.

★ 주의 : 체결시 밸브몸체를 고정 하지 않고 설치시, 과도한 힘(토크)으로 조립 고정된 스텐분배기 공바와 밸브나사부에 유동(나사회전)발생되어 누수발생함을 인지하시고 회전된 밸브 또는 발브소켓은 해체후 나사부에 테프론 테이프를 여러겹 감고 재 조임 하시기 바랍니다.

[시공 잘못으로 누수 발생시는 당사가 책임을 지지 않습니다.]



남성정밀(주)